

Copyright

This publication contains information that is protected by copyright. No part of it may be reproduced in any form or by any means or used to make any transformation/adaptation without the prior written permission from the copyright holders. This publication is provided for informational purposes only. The manufacturer makes no representations or warranties with respect to the contents or use of this manual and specifically disclaims any express or implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose. The user will assume the entire risk of the use or the results of the use of this document.

English The manufacturer reserves the right to revise this publication and make changes to its contents at any time, without obligation to notify any person or entity of such revisions or changes.

Français Le fabricant se réserve le droit de revoir cette publication et d'effectuer des changements dans son contenu sans obligation d'un préavis quelconque à qui que ce soit.

Deutsch Der Hersteller behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs jederzeit und ohne Benachrichtigung zu überarbeiten und abzuändern.

Español El fabricante reserva el derecho de corregir esta publicación y hacer cambios a sus contenidos en cualquier tiempo, sin obligación de notificar a cualquier persona o entidad de tales revisiones o cambios.

© 1999. All Rights Reserved.

Trademarks

Microsoft® MS-DOS®, Windows™, Windows® 95 and Windows® 98 are registered trademarks of Microsoft Corporation. Intel, Pentium and Pentium with MMX technology are registered trademarks of Intel Corporation. Cyrix, 6x86L, 6x86MX and M II are registered trademarks of Cyrix Corporation. AMD, K5, K6, K6-2 and K6-III are registered trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. IBM 6x86MX is a registered trademark of International Business Machine Corporation. IDT, C6, WinChip2 and WinChip3 are registered trademarks of IDT Corporation. Award is a registered trademark of Award Software, Inc. Other trademarks and registered trademarks of products appearing in this manual are the properties of their respective holders.

Caution:

Danger of explosion if battery incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.
Dispose of used batteries according to the battery manufacturer's instructions.

FCC and DOC Statement on Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

Notice:

1. The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
2. Shielded interface cables must be used in order to comply with the emission limits.

Table of Contents / Table des Matières / Inhaltsverzeichnis / Tabla de Contenidos

Chapter 1 - Introduction	
1.1 Features and Specifications.....	4
1.2 Package Checklist.....	14
Chapter 2 - Hardware Installation	
2.1 System Board Layout	16
2.2 Settings for Processors.....	17
2.2.1.1 Settings for IDT Processors.....	17
2.2.1.2 Settings for AMD Processors.....	18
2.2.1.3 Settings for Intel Processors.....	19
2.2.1.4 Settings for IBM Processors.....	19
2.2.1.5 Settings for Cyrix Processors.....	20
2.2.2 External System Bus Clock / Frequency Ratio Settings.....	20
2.2.3 Core Voltage Settings.....	22
2.3 Jumper Settings for Clearing CMOS Data.....	25
2.4 Jumper Settings for SDRAM Clock (DIMM).....	26
2.5 Connectors.....	27
Chapter 3 - Award BIOS Setup Utility	
3.1 Entering the Award BIOS Setup Utility.....	32
3.2 Setting the Date and Time.....	33
3.3 Selecting the Hard Drive and Floppy Drive Type.....	34
3.4 Selecting the Boot Sequence of the Drives.....	35
3.5 Selecting the Method of Powering-off the System.....	36
3.6 Using the System Health Monitor Function.....	37
3.7 Loading Fail-Safe Settings/Optimal Settings.....	40
3.8 Setting the Supervisor/User Password.....	41
Chapter 4 - Supported Softwares	
4.1 Drivers and Utilities.....	43
4.2 Installing Windows 98 on a VIA Chipset-Based System.....	44



Note:

The user's manual in the provided CD contains detailed information about the system board. If, in some cases, some information doesn't match those shown in this manual, this manual should always be regarded as the most updated version. To view the user's manual, insert the CD into a CD-ROM drive. The autorun screen (Main Board Utility CD) will appear. Click "User's Manual".

Chapter I - Introduction

Introduction

Einleitung

Introducción

I.1 Features and Specifications

Caractéristiques et Spécifications

Leistungsmerkmale und Technische Daten

Características y Especificaciones

English I.1.1 Features

Chipset

- VIA® MVP3 AGP system chipset

Processor

- AMD® K5 PR100/PR133/PR166, K6-166/200/233/266/300, K6-2/250/266/300/333/350/366/380/400/450/475/500/533/550, K6-2+/450/475/500/550 or K6-III/400/450/475/500/550
- Intel Pentium® 100/133/166/200MHz or Intel Pentium® processor with MMX™ technology-166/200/233MHz
- Cyrix® 6x86L PR166+/PR200+, 6x86MX-PR200/PR233/PR266 or M II-200/266/300/333/366/400/433
- IBM® 6x86MX-PR200/PR233/PR266/PR300/PR333
- IDT® C6-200/225, WinChip2-200/225/233/266/300 or future WinChip3 series

System Memory

- 16MB to 768MB memory using unbuffered DIMMs
- Three 168-pin DIMM sockets using x64 SDRAM, 3.3V
- PC-100 SDRAM DIMM for 100MHz external system bus clock processors
- ECC supported (uses x72 PC SDRAM DIMM)

DIMMs	Memory Size	DIMMs	Memory Size
2MBx64	16MB	16MBx64	128MB
4MBx64	32MB	32MBx64	256MB
8MBx64	64MB		

Level 2 Cache Memory

512KB, 1MB or 2MB pipeline burst, direct map write-through cache installed on the system board.

Expansion Slots

The system board is equipped with 1 dedicated AGP slot, 3 dedicated PCI slots, 2 dedicated 16-bit ISA slots and 1 shared PCI/ISA slot. All PCI and ISA slots are bus masters.

Desktop Management Interface (DMI)

The system board comes with a DMI 2.0 built into the BIOS. The DMI utility in the BIOS automatically records various information about your system configuration and stores these information in the DMI pool, which is a part of the system board's Plug and Play BIOS. DMI, along with the appropriately networked software, is designed to make inventory, maintenance and troubleshooting of computer systems easier.

Connectors

- 2 connectors for external USB ports
- 1 connector for IrDA interface
- 2 serial ports
- 1 parallel port
- 2 IDE connectors
- 1 floppy connector
- 1 PS/2 mouse port
- 1 PS/2 or AT keyboard port
- 1 20-pin ATX power supply connector
- 1 12-pin standard AT power supply connector

PCI Bus Master IDE Controller

- Two PCI IDE interfaces support up to four IDE devices
- Supports ATA/33 or ATA/66 hard drives
- PIO Mode 3 and Mode 4 Enhanced IDE (data transfer rate up to 16.6MB/sec.)
- Bus mastering reduces CPU utilization during disk transfer
- Supports ATAPI CD-ROM, LS-120 and ZIP

IrDA Interface

The system board is equipped with an IrDA connector for wireless connectivity between your computer and peripheral devices. It supports peripheral devices that meet the IrDA or ASKIR standard.

USB Ports

The system board is equipped with two connectors allowing you to connect 2 optional USB ports. These optional USB ports that are mounted on a card-edge bracket will be provided as an option. USB allows data exchange between your computer and a wide range of simultaneously accessible external Plug and Play peripherals.

BIOS

- Award BIOS, Windows® 95/98 Plug and Play compatible
- Supports SCSI sequential boot-up
- Flash EPROM for easy BIOS upgrades
- Flash memory

The system board comes standard with 2Mbit flash memory which includes the ACPI (ATX power supply only) and SDMS functions.

1.1.2 System Health Monitor Functions

The system board is capable of monitoring the following “system health” conditions.

- Monitors Processor Temperature and Overheat Alarm
The system board is able to detect the temperature of the processor. An alarm will sound in case of processor overheat.
- Monitors Processor/AGP Fan Speed and Failure Alarm
The system board is able to detect the fan speed (RPM-Revolution Per Minute) of the processor and AGP fans and alerts you to attend to any irregularity that may damage your system.
- Monitors Power Voltages and Failure Alarm
The system board is able to detect the output voltage of the power supply. An alarm will sound warning you of voltage irregularity.

Refer to “Using the System Health Monitor Function” in chapter 3 for more information.

1.1.3 Intelligence

Automatic Fan Control

With the system's power switched on, the processor's fan will rotate only if the temperature of the processor is over 25°C.

Dual Function Power Button (ATX power supply only)

Depending on the setting in "Soft-Off By PWRBTN" in the Power Management Setup of the BIOS, this switch will allow your system to enter the Soft-Off or Suspend mode.

External Modem Ring-on (ATX power supply only)

The Modem Ring-on feature allows the system that is in the Suspend mode or Soft Power Off mode to wake-up/power-on to respond to incoming calls. This feature supports external modem only. If you are using this function, make sure to turn on the power of the modem prior to powering-off the system.

RTC Timer to Power-on the System (ATX power supply only)

The RTC installed on the system board allows your system to automatically power-on on the set date and time.

ACPI (ATX power supply only)

The system board is designed to meet the ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) specification. ACPI has energy saving features that enables PCs to implement Power Management and Plug-and-Play with operating systems that support OS Direct Power Management.

Virus Protection

Most viruses today destroy data stored in hard drives. The system board is designed to protect the boot sector and partition table of your hard disk drive.

Français

1.1.1 Caractéristiques

Chipset

- VIA® MVP3 AGP système chipset

Processeur

- AMD® K5 PR100/PR133/PR166, K6-166/200/233/266/300, K6-2/250/266/300/333/350/366/380/400/450/475/500/533/550, K6-2+/450/475/500/550 ou K6-III/400/450/475/500/550
- Intel Pentium® 100/133/166/200MHz ou Intel Pentium® processor with MMX™ technology-166/200/233MHz
- Cyrix® 6x86L PR166+/PR200+, 6x86MX-PR200/PR233/PR266 ou M II-200/266/300/333/366/400/433
- IBM® 6x86MX-PR200/PR233/PR266/PR300/PR333
- IDT® C6-200/225, WinChip2-200/225/233/266/300 ou futur WinChip3 series

Mémoire Système

- Mémoire allant de 16Mo à 768Mo utilisant la DIMM de unbuffered
- 3 sockets DIMM 168 broches utilise x64 DIMM SDRAM, 3.3V
- PC-100 SDRAM DIMM pour processeurs à horloge de bus système externe de 100MHz
- ECC supporté (utilise x72 PC SDRAM DIMM)

DIMMs	Mémoire	DIMMs	Mémoire
2MBx64	16MB	16MBx64	128MB
4MBx64	32MB	32MBx64	256MB
8MBx64	64MB		

Mémoire Cache de Niveau 2

Pipeline en rafale de 512Ko, 1Mo ou 2Mo, cache d'écriture direct map installé sur la carte système.

Logements d'Extension

La carte système est équipée d'un logement AGP dédié, de 3 logements PCI dédiés, de 2 logements ISA 16 bits dédiés et d'un logement PCI/ISA partagé. Tous les logements PCI et ISA sont bus maîtres.

Interface de Gestion de Bureau (DMI)

La carte système est livrée avec un DMI 2.0 intégré au BIOS. L'utilitaire DMI dans le BIOS enregistre automatiquement diverses informations concernant la configuration de votre système et stocke ces informations dans la liste DMI, qui est une partie du BIOS "Plug and Play" de la carte système. DMI, accompagné du logiciel en réseau approprié, est conçu pour rendre l'inventaire, l'entretien et le dépannage du système de l'ordinateur plus facile.

Connecteurs

- 2 connecteurs pour port USB externe
- 1 connecteur pour interface IrDA
- 2 port série DB-9 compatible NS16C550A
- 1 port parallèle DB-25 SPP/ECP/EPP
- 2 connecteurs IDE
- 1 connecteur de lecteur de disquettes supportant jusqu'à deux lecteurs de disquettes de 2.88Mo
- 1 port souris PS/2 mini-DIN-6
- 1 port clavier PS/2 o AT mini-DIN-6
- 1 connecteur d'alimentation ATX 20 broches
- 1 connecteur d'alimentation AT 12 broches

Contrôleur IDE de BUS Maître PCI

- Deux interfaces PCI IDE supportant jusqu'à quatre matériels IDE
- Supporte des disques durs ATA/33 ou ATA/66
- IDE Améliorés Mode 3 et 4 PIO (vitesse de transfert de données allant jusqu'à 16.6Mo/sec.)
- La gestion de Bus réduit l'utilisation du CPU pendant les transferts sur disque
- Supporte les CD-ROM ATAPI, LS-120 et ZIP

Interface IrDA

La carte système est équipée d'un connecteur IrDA pour les connexions sans fil entre votre ordinateur et des périphériques. Il supporte les périphériques qui sont conformes aux standards IrDA ou ASKIR.

Ports USB

Le panneau du système est équipé avec deux connecteurs qui vous permettent de connecter 2 ports USB facultatifs. Ces ports USB facultatifs qui sont montés sur une fixation du bord de carte seront fournis comme une option. USB permet l'échange de données entre votre ordinateur et un grande éventail de périphériques externes "Plug and Play" accessibles simultanément.

BIOS

- Compatible avec Award BIOS, Windows® 95/98 Plug and Play
- Supporte l'amorçage séquentiel SCSI
- EPROM Flash pour une mise à niveau facile du BIOS
- Mémoire Flash

La carte système est livrée avec un mémoire flash de 2Mo standard comprenant les fonctions ACPI (alimentation ATX seulement) et SDMS.

1.1.2 System Health Monitor Fonctions

La carte système est capable de gérer les conditions de "santé système" suivantes.

- **Alarme de Température et de Surchauffe de Processeur de Moniteurs**
La carte système peut détecter la température du processeur: Une alarme retentira au cas où le processeur serait en surchauffe.
- **Alarme de Défaillance et de Vitesse de Ventilateur de Processeur/AGP de Moniteurs**
La carte système est capable de détecter la vitesse de ventilateur (RPM - Révolution Par Minute) des ventilateurs du processeur et AGP et vous avertir pour intervenir en cas d'anomalie qui pourrait endommager le système.
- **Alarme de Défaillance et de Voltage d'Alimentation de Moniteurs**
La carte système peut détecter le voltage de sortie de l'alimentation. Une alarme retentira pour vous avertir de toute anomalie de voltage.

Reportez vous à "Utilisez de System Health Monitor" dans le Chapitre 3 pour plus d'informations.

1.1.3 Intelligence

Contrôle Automatique de Ventilateur

Avec l'alimentation du système en marche, le ventilateur du processeur tournera uniquement si la température du processeur est supérieure à 25°C.

Bouton d'Alimentation à Fonction Double (Alimentation ATX seulement)

En fonction du paramétrage dans le champ "Soft-Off By PWRBTN" du Programme d'Installation de la Power Management Setup, ce commutateur permettra à votre système d'entrer en mode Soft-Off ou Suspension.

Modem Ring-on Externe (Alimentation ATX seulement)

La fonction Modem Ring-on permet au système qui se trouve en mode Suspension ou en mode Sof Power Off de se réveiller / s'allumer afin de répondre à un appel. Cette fonction supporte le modem externe seulement. Si vous utilisez cette fonction, prenez soin d'allumer le modem avant d'éteindre le système.

Minuterie RTC pour Allumer le Système (Alimentation ATX seulement)

Le RTC installé sur la carte système permet à votre système de s'allumer automatiquement à une date et heure présélectionnée.

ACPI (Alimentation ATX seulement)

La carte système est conçue de façon à être conforme aux spécifications ACPI (Configuration Avancée et Interface d'Alimentation). ACPI comporte une fonction d'économie d'énergie qui permet aux PC de mettre en œuvre la Gestion d'Alimentation et "Plug and Play" avec des systèmes d'exploitation qui supportent la Gestion d'Alimentation Directe de Système d'Exploitation.

Protection contre les Virus

La plupart des virus détruisent les données stockées sur les disques durs. La carte système est conçue pour protéger le secteur d'amorçage et la table de partition de votre disque dur.



1.1.1 Leistungsmerkmale

Chipset

- VIA® MVP3 AGP system chipset

Prozessor

- AMD® K5 PR100/PR133/PR166, K6-166/200/233/266/300, K6-2/250/266/300/333/350/366/380/400/450/475/500/533/550, K6-2+/450/475/500/550 oder K6-III/400/450/475/500/550
- Intel Pentium® 100/133/166/200MHz oder Intel Pentium® processor with MMX™ technology-166/200/233MHz
- Cyrix® 6x86L PR166+/PR200+, 6x86MX-PR200/PR233/PR266 oder M II-200/266/300/333/366/400/433
- IBM® 6x86MX-PR200/PR233/PR266/PR300/PR333
- IDT® C6-200/225, WinChip2-200/225/233/266/300 oder zukünftige WinChip3 series

Systemspeicher

- Speicher von 16MB bis 768MB mit DIMMs ohne Puffer
- 3 DIMM-Fassungen mit 168poligem Anschlußstecker Anwendung des '64 SDRAM-DIMMs, 3,3V.
- PC-100 SDRAM DIMM für Prozessoren für externe System-Bus-Taktgeber von 100MHz
- ECC-unterstützt (funktioniert mit '72-PC-SDRAM-DIMM)

DIMMs	Speicher	DIMMs	Speicher
2MBx64	16MB	16MBx64	128MB
4MBx64	32MB	32MBx64	256MB
8MBx64	64MB		

Niveau 2 des Cache-Speichers

Auf der Platine installierter 512KB-, 1MB- oder 2MB-Pipeline-Burst, Direktabbildungs-Durchschreib-Cache.

Erweiterungssteckfassungen

Die Systemplatine ist mit 1 dedizierter AGP-Steckfassung, 3 dedizierten PCI-Steckfassungen, 2 dedizierten 16-Bit-ISA-Steckfassungen und 1 gemeinsam benutzter PCI/ISA-Steckfassung ausgestattet. Sämtliche PCI- und ISA-Steckfassungen sind Bus-Master.

Desktop-Management-Schnittstelle (DMI)

Die Systemplatine ist mit einem DMI 2.0 ausgestattet, die im BIOS integriert ist. Durch das DMI-Dienstprogramm im BIOS werden automatisch verschiedene Informationen über die Konfiguration Ihres Systems registriert, wonach diese Informationen im DMI-Speicher gespeichert werden. Dieser DMI-Speicher bildet einen Teil des "Plug and Play" BIOS und des DMI der Systemplatine, zusammen mit der richtig mit dem Netzwerk verbundenen Software. Auf diese Weise soll der Unterhalt und die Fehlersuche des PC-Systems erleichtert werden.

Anschlußstecker

- 2 Anschlußstecker für den externen USB Anschluß
- 1 Anschluß für die IrDA-Schnittstelle
- 2 serieller DB-9-Anschluß, kompatibel mit NS16C550A
- 1 DB-25-Parallelanschluß SPP/ECP/EPP
- 2 IDE-Anschlüsse
- Unterstützung von bis zu zwei 2,88MB-Floppylaufwerken durch einen Floppylaufwerksanschluß
- 1 Mini-DIN-6-Anschluß für eine PS/2-Maus
- 1 Mini-DIN-6-Anschluß für eine PS/2- oder AT Tastatur
- 1 20poliger Anschlußstecker für das ATX-Netzgerät
- 1 12poliger Anschlußstecker für das AT-Netzgerät

PCI-Bus-Master-IDE-Controller

- Unterstützung von bis zu vier IDE-Geräten durch zwei PCI-IDE-Schnittstellen.
- Unterstützung der Festplatten ATA/33 oder ATA/66
- Erweitertes IDE des PIO-Modus 3 und 4 (Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 16.6MB/Sek).
- Verminderte CPU-Benutzung während Diskettenübertragung dank dem Bus-Master.
- Unterstützung des ATAPI CD-ROMs, LS-120 und ZIP

IrDA-Schnittstelle

Die Systemplatine ist mit einem IrDA-Anschluß versehen, durch welche eine kabellose Verbindung zwischen Ihrem Computer und Peripheriegeräten hergestellt werden kann. Diese Schnittstelle unterstützt Peripheriegeräte, die der IrDA und ASKIR-Norm entsprechen.

USB-Anschlüsse

Die Systemkarte ist mit zwei Verbindungssteckern ausgestattet, welche es Ihnen erlauben, 2 optionale USB-Anschlüsse an zu schließen. Diese optionale USB-Anschlüsse, welche auf einer Kartenrand-Klammer montiert sind, werden als eine Option zur Verfügung gestellt. Durch USB können Daten zwischen Ihrem Computer und einer großen Auswahl an gleichzeitig zugänglichen externen "Plug and Play" Peripheriegeräten ausgetauscht werden.

BIOS

- Kompatibilität mit Award BIOS, Windows® 95/98 Plug and Play
- Unterstützung des sequentiellen SCSI-Ladens
- Flash EPROM für ein einfaches Aktualisieren des BIOS
- Flash-Speicher

Die Systemplatine wurde mit einem 2Mbit-Flash-Speicher ausgerüstet indem die ACPI- (nur für ATX-Netzgeräte) und SDMS-Funktionen.

1.1.2 System Health Monitor Funktions

Durch die Systemplatine können die folgenden "gesundheitlichen Bedingungen" Ihres Systems überwacht werden.

- Überwachen der Temperatur des Prozessors und Warnsignal bei Überhitzung
Durch die Systemplatine kann die Temperatur des Prozessors festgestellt werden. Bei einer Überhitzung ertönt ein akustisches Warnsignal.
- Überwachen der Geschwindigkeit des Prozessor-/AGP-Ventilators und Warnsignal bei Ausfall
Durch die Systemplatine kann die Geschwindigkeit des Ventilators (UPM – Umdrehungen pro Minute) des Prozessors sowie der AGP-Ventilatoren festgestellt werden. Bei Unregelmäßigkeiten ertönt ein akustisches Warnsignal, da durch diese das System Schaden nehmen kann.
- Überwachen der Stromspannung und Warnsignal bei Ausfall
Durch die Systemplatine kann die Ausgangsleistung des Netzgerätes festgestellt werden. Bei Unregelmäßigkeiten der Spannung ertönt ein akustisches Warnsignal.

Weiter Informationen sind unter "Arbeiten der System Health Monitor" in Kapitel 3.

1.1.3 Intelligente Ausstattungsteile**Automatische Ventilatorsteuerung**

Der Ventilator des Prozessors wird nur dann betrieben, wenn die Temperatur des Prozessors höher liegt als 25°C, wenn das System mit dessen Netzschalter eingeschaltet ist.

Netzschalter mit doppelter Funktion (nur für ATX-Netzgeräte)

Je nach der Einstellung im Feld "Soft-Off By PWRBTN" im Power Management Setup kann das System durch diesen Schalter ausgeschaltet oder in den Suspendier-Modus geschaltet werden.

Wecken des externen Modems bei eingehendem Anruf (nur für ATX-Netzgeräte)

Durch dieses Merkmal zum Wecken des Modems bei eingehendem Anruf kann das System, welches sich im Suspendier-Modus befindet oder ausgeschaltet wurde, durch einen eingehenden Anruf geweckt/eingeschaltet werden, um eingehende Anrufe zu beantworten. Dieses Merkmal unterstützt nur externe Modems. Bei Anwendung dieser Funktion muß darauf geachtet werden, daß das Modem vor dem Ausschalten des Systems eingeschaltet wird.

RTC-Taktgeber zum Einschalten des Systems (nur für ATX-Netzgeräte)

Durch den auf der Systemplatine installierten RTC kann Ihr System automatisch am eingestellten Datum und zur eingestellten Uhrzeit eingeschaltet werden.

ACPI (nur für ATX-Netzgeräte)

Diese Systemplatine entspricht der ACPI-Vorschrift (Erweiterte Konfiguration und Leitungsschnittstelle). ACPI besitzt Energiesparfunktionen, die es dem PC ermöglichen, das Power-Management und "Plug and Play" mit Betriebssystemen anzuwenden, durch welche das direkte OS-Power-Management unterstützt wird.

Virusschutz

Durch die meisten Viren werden heutzutage Daten auf Festplatten zerstört. Diese Systemplatine wurde so entworfen, um dem Boot-Sektor und der Partitionstabelle Ihres Festplattenlaufwerkes einen entsprechenden Schutz zu bieten.

Español

1.1.1 Características**Chipset**

- VIA® MVP3 AGP sistema chipset

Procesador

- AMD® K5 PR100/PR133/PR166, K6-166/200/233/266/300, K6-2/250/266/300/333/350/366/380/400/450/475/500/533/550, K6-2+/450/475/500/550 o K6-III/400/450/475/500/550
- Intel Pentium® 100/133/166/200MHz o Intel Pentium® processor with MMX™ technology-166/200/233MHz
- Cyrix® 6x86L PR166+/PR200+, 6x86MX-PR200/PR233/PR266 o M II-200/266/300/333/366/400/433
- IBM® 6x86MX-PR200/PR233/PR266/PR300/PR333
- IDT® C6-200/225, WinChip2-200/225/233/266/300 o futuros WinChip3 series

Memoria de Sistema

- Memoria de 16MB a 768MB utilizando DIMMs de unbuffered
- 3 enchufes de 168-terminales DIMM utiliza x64 SDRAM DIMM, 3.3V
- PC-100 SDRAM DIMM para procesadores de reloj bus del sistema externo de 100MHz.
- ECC soportado (utiliza x72 PC SDRAM DIMM)

DIMMs	Memoria	DIMMs	Memoria
2MBx64	16MB	16MBx64	128MB
4MBx64	32MB	32MBx64	256MB
8MBx64	64MB		

Nivel 2 Memoria Inmediata

Reventón canalizado de 512KB, 1MB o 2MB, mapa directa escrito por caché instalada en el tablero de sistema.

Ranuras de Expansión

El tablero de sistema es equipado con 1 ranura de AGP dedicado, 3 ranuras de PCI dedicado, 2 ranuras de ISA 16-bit dedicado y 1 ranura de PCI/ISA compartido. Todas las ranuras de PCI y ISA son maestros de bus.

Interfaz de Administración de Desktop (DMI)

El sistema de tablero viene con DMT 2.0 establecido en el BIOS. La utilidad del DMI en el BIOS graba automáticamente varias informaciones sobre la configuración de su sistema y almacena estas informaciones en la balsa de DMI, que es parte del tablero de sistema. Enchufar y Usar BIOS. DMI junto con software de red apropiado, es diseñado para hacer más fácil el inventario, mantenimiento y procedimiento para solucionar problema de los sistemas de computadora.

Conectores

- 2 conectores de para puerto de USB externo
- 1 conector para interfaz de IrDA
- 2 puertos de serie DB-9 NS16C550A-compatible
- 1 puerto paralelo de SPP/ECP/EPP DB-25
- 2 conectores de IDE
- 1 conector de disquete soporta hasta dos disquetes de 2.88MB
- 1 puerto de ratón PS/2 mini-DIN-6
- 1 puerto de teclado mini-DIN-6 PS/2 o AT
- 1 conector de fuente de alimentación de ATX de 20-terminales
- 1 conector de fuente de alimentación de AT de 12-terminales

Controlador de IDE Maestro de Bus PCI

- Dos interfaces de PCI IDE soporta hasta 4 dispositivos de IDE
- Soporta las unidades duras de ATA/33 o ATA/66
- PIO Modo 3 y 4 Realzada IDE (tasa de transferencia de dato hasta 16.6MB/seg.)
- Controlación de Bus reduce la utilización de CPU durante la transferencia de disco
- Soporta ATAPI CD-ROM, LS-120 y ZIP

Interfaz de IrDA

El tablero de sistema es equipado con el conector de IrDA para la conexión de radiotelegráfico entre su computadora y dispositivos de periferia. Soporta dispositivos de periferia que se encuentran con el estándar de IrDA o ASKIR.

Puertos de USB

El tablero de sistema es equipado con dos conectores permitiéndole de conectar los 2 puertos de USB opcional. Estos puertos de USB opcional que son montados en la repisa del borde de la tarjeta serán provistos como una opción. USB permite el intercambio de dato entre su computadora y un intervalo amplio de periféricas de Enchufar y Usar externa accesible.

BIOS

- Award BIOS, Windows® 95/98 Enchufar y Usar compatible
- Soporta el inicio de secuencia de SCSI
- Parpadea EPROM para fácil actualización de BIOS
- Memoria Instante

El tablero de sistema viene en estándar con la memoria instante de 2Mbit que incluye las funciones de ACPI (Sólo fuente de alimentación ATX) y SDMS.

1.1.2 Funciones de Monitor de Salud del Sistema

El tablero de sistema es capaz de vigilar las siguientes condiciones de "salud de sistema".

- **Temperatura de Procesador de los Monitores y Alarma Acalorada**
El tablero de sistema puede detectar la temperatura del procesador. El alarma sonará en caso del acaloramiento del procesador.
- **Procesador de los Monitores/ Velocidad de Abanico de AGP y Alarma de Fracaso**
El tablero de sistema puede detectar la velocidad del abanico (RPM- Revolución Por Minuto) del procesador y abanicos de AGP y le alerta de atender a cualquier irregularidad que puede dañar su sistema.
- **Voltajes de Energía del Monitor y Alarma de fracaso**
El tablero de sistema puede detectar la salida de voltaje de la fuente de alimentación. El alarma sonará para advertirle de la irregularidad del voltaje.

Consultar "Utilizando la Función de System Health Monitor" en el capítulo 3 para más información.

1.1.3 Inteligencia

Control del Abanico Automático

Con la energía del sistema encendida, el abanico del procesador girará sólo si la temperatura del procesador es sobre 25°C.

Botón de Energía de Doble Función (Sólo fuente de alimentación ATX)

Dependiendo en la configuración en el campo de "Soft-Off By PWRBTN" de la Configuración de Power Management Setup, este interruptor permite el sistema de entrar al modo de Soft-Off o Suspend.

Timbre encendida del Módem Externo (Sólo fuente de alimentación ATX)

La característica de Timbre encendida del Módem Externo permite el sistema que es en el modo de Suspend o en el modo de Soft Apagado para despertar/encender a las llamadas entrantes. Esta característica soporta sólo el módem externo. Si usted está utilizando esta función, asegura de encender la energía del módem antes de apagar el sistema.

Temporizador de RTC para Encender el Sistema (Sólo fuente de alimentación ATX)

El RTC instalado en el tablero de sistema permite su sistema de encender automáticamente en la fecha y el tiempo configurado.

ACPI (Sólo fuente de alimentación ATX)

El tablero de sistema es diseñado para encontrar con la especificación de ACPI (Configuración Avanzada e Interfaz de Energía). ACPI tiene las características de archivación de energía que activa PC para ejecutar la Administración de Energía y Enchufar y Usar con los sistemas operativos que soporta la Administración de Energía Directa de OS.

Protección de Virus

La mayoría de los virus de hoy destruye el dato almacenado en los discos duros. El tablero de sistema es diseñado para proteger el sector de inicio y tabla de partición de su unidad de disco duro.

1.2 Package Checklist

Liste de Vérification de l'Emballage

Verpackungsliste

Lista de Chequeo del Paquete

English The system board package contains the following items:

- The system board
- A user's manual
- Serial, mouse and printer port cables
- Option 1:
 - One card-edge bracket with a 9-pin and 25-pin serial port cables
 - One card-edge bracket with a 25-pin printer port cable and a PS/2 mouse port cable
- Option 2:
 - One card-edge bracket with two 9-pin serial port cables and a PS/2 mouse port cable
 - One 25-pin printer port cable for chassis mounting
- One IDE cable for ATA/33 or ATA/66 IDE drives
- One 34-pin floppy disk drive cable
- One CD
- One card-edge bracket with two USB ports (optional)

If any of these items are missing or damaged, please contact your dealer or sales representative for assistance.

Français L'emballage de la carte système contient les éléments suivants:

- La carte système
- Un manuel utilisateur
- Câbles Série de port imprimante et souris
- Option 1:
 - Un crochet de bord de carte avec des câbles de port série 9 broches et 25 broches
 - Un crochet de bord de carte avec un câble de port imprimant 25 broches et un câble de port souris PS/2
- Option 2:
 - Un crochet de bord de carte avec deux câbles de port série 9 broches et un câble de port souris PS/2
 - Un câble de port imprimant 25 broches pour montage sur châssis
- Un câble IDE pour les lecteurs IDE ATA/33 ou ATA/66
- Un câble 34 broches de lecteur de disquettes
- Un CD
- Un crochet de bord de carte avec deux ports USB (optionnels)

Si l'un de ces éléments n'était pas dans l'emballage ou s'il était endommagé, veuillez contacter votre revendeur ou votre représentant.

Deutsch In der Verpackung der Systemplatine sind folgende Artikel enthalten:

- Eine Systemplatine
- Ein Benutzerhandbuch
- Kabel der seriellen Maus und für den Druckeranschluß
- Option 1:
 - Eine Halterung mit Kartenkante und mit seriellen Anschlußkabeln mit einem 9poligen und einem 25poligem Anschlußstecker

- Eine Halterung mit Kartenkante und mit Druckeranschlußkabel mit 25poligem Anschlußstecker, sowie mit einem PS/2-Maus-Anschlußkabel

Option 2:

- Eine Halterung mit Kartenkante und mit zwei seriellen Kabeln mit 9poligen Anschlußsteckern, sowie mit einem PS/2-Maus-Anschlußkabel
- Ein Druckeranschlußkabel mit 25poligem Anschlußstecker für die Chassismontage
- Ein IDE-Kabel für ATA/33-IDE-Laufwerke oder ATA/66-IDE-Laufwerke
- Ein Floppylaufwerkskabel mit 34poligem Anschlußstecker
- Eine CD
- Eine Halterung mit Kartenkante und mit zwei USB-Anschlüssen (optional)

Fehlt einer dieser Artikel oder weist einer dieser Artikel Beschädigungen auf, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Vertreter:

Español

El paquete del tablero de sistema contiene los siguientes artículos:

- El tablero de sistema
 - Un manual de usuario
 - Cables de puerto de serie, ratón e impresora.
- Opción 1:
- Un sostén de filo-tarjeta con cables de puerto de serie de 9-terminales y 25 terminales
 - Un sostén de filo-tarjeta con cable de puerto de impresora de 25 terminales y cable de puerto de ratón de PS/2.
- Opción2:
- Un sostén de filo-tarjeta con dos cables de puerto de serie y un cable de puerto de ratón de PS/2.
 - Un cable de puerto de impresora de 25-terminales para montaje de chasis.
 - Un cable de IDE para las unidades de ATA/33 o ATA/66 IDE
 - Un cable de unidad de disquete de 34-terminales
 - Un CD
 - Un sostén de filo-tarjeta con dos puertos de USB (opcional)

Si cualquiera de estos artículos están perdidos o dañados, favor de ponerse en contacto con su tratante o representantes de venta para la asistencia.

Chapter 2 - Hardware Installation

Installation du Matériel

Installation der Hardware


Instalación del Hardware

2.1 System Board Layout

Position de la Carte Système

Aufbau der Hauptplatine

Disposición del Tablero Electrónico del Sistema

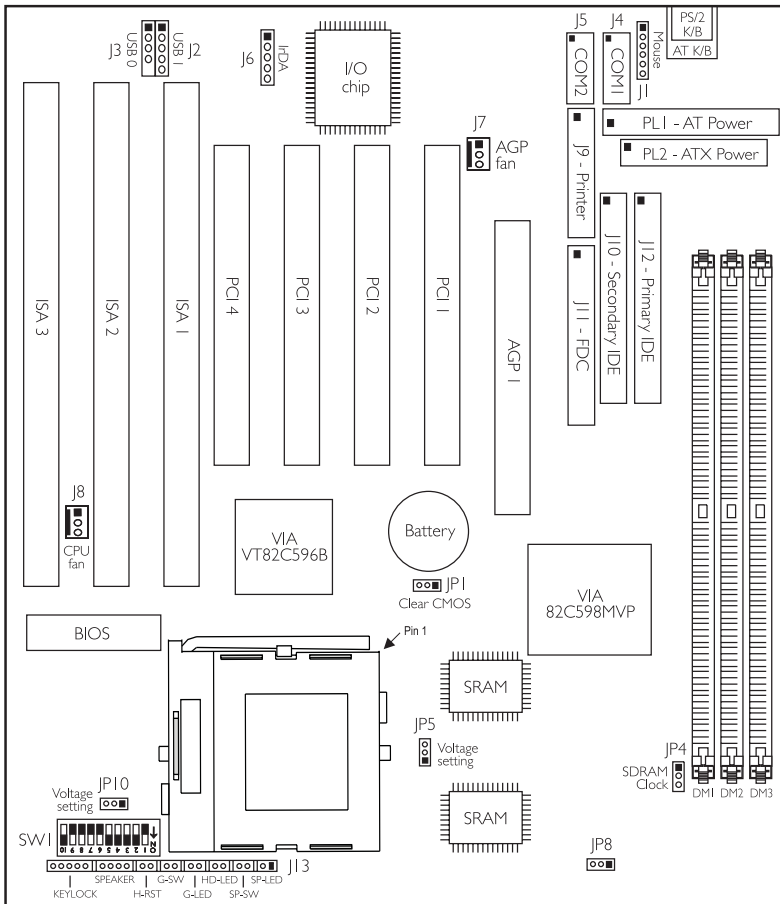


■ square denotes pin 1

2.2 Settings for Processors

Paramétrages pour Processeurs

Einstellungen für den Prozessor

Configuraciones para Procesador

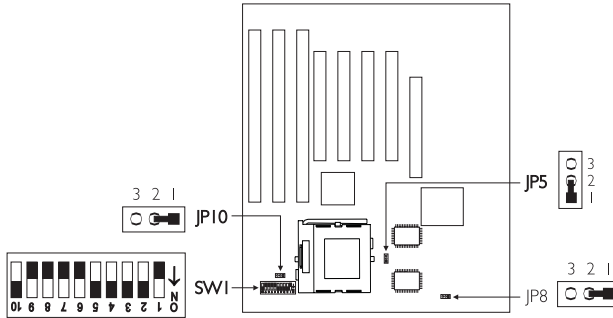

English SWI DIP switch - the black rectangle denotes the part that is protruding, the "adjustable" switch.

Français SWI DIP Cavaliers - un rectangle noir met en évidence la partie qui dépasse, le commutateur "réglable".

Deutsch SWI DIP Schaltereinstellungen - das schwarze Rechteck zeigt den Teil an, der aus dem "einstellbaren" Schalter hervorsteht.

Español SWI Cambio de DIP - rectángulo negro denota la parte que es sobresalido, el interruptor "ajustable".

2.2.1.1 Settings for IDT Processors

Paramétrages pour Processeurs IDT

Einstellungen für für IDT-Prozessoren

Configuraciones para Procesadores de IDT

IDT Processors	JP8	SWI: 1-6	IDT Processors	JP8	SWI: 1-6
C6-200 - 66MHz - 3x			WinChip2-233 - 66MHz - 3.5x		
C6-225 - 75MHz - 3x			WinChip2-266 - 100MHz - 2.33x		
WinChip2-200 - 66MHz - 3x			WinChip2-300 - 100MHz - 2.5x		
WinChip2-225 - 75MHz - 3x					







2.2.1.2 Settings for AMD Processors

Paramétrages pour Processeurs AMD

Einstellungen für für AMD-Prozessoren












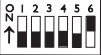


Configuraciones para Procesadores de AMD

AMD Processors	JP8	SW1: 1-6	AMD Processors	JP8	SW1: 1-6
K5 PR100 - 66MHz - 1.5x			K6-2/300 - 100MHz - 3x		
K5 PR133 - 66MHz - 2x			K6-2/333 - 66MHz - 5x		
K5 PR166 - 66MHz - 2.5x			K6-2/333 - 95MHz - 3.5x		
K6-166 - 66MHz - 2.5x			K6-2/350 - 100MHz - 3.5x		
K6-200 - 66MHz - 3x			K6-2/366 - 66MHz - 5.5x		
K6-233 - 66MHz - 3.5x			K6-2/380 - 95MHz - 4x		
K6-266 - 66MHz - 4x			K6-2/400 - 100MHz - 4x		
K6-300 - 66MHz - 4.5x			K6-2/450, K6-2+/450 - 100MHz - 4.5x		
K6-2/250 - 100MHz - 2.5x			K6-III/400 - 100MHz - 4x		
K6-2/266 - 66MHz - 4x			K6-III/450 - 100MHz - 4.5x		
K6-2/300 - 66MHz - 4.5x			K6-2/475, K6-2+/475, K6-III/475 - 95MHz - 5x		

AMD Processors	JP8	SW1: 1-6	AMD Processors	JP8	SW1: 1-6
K6-2/500, K6-2+/500, K6-III/500 - 100MHz - 5x			K6-2/550, K6-2+/550, K6-III/550 - 100MHz - 5.5x		
K6-2/533 - 97MHz - 5.5x					

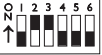2.2.1.3 Settings for Intel Processors













Paramétrages pour Processeurs Intel
 Einstellungen für für Intel-Prozessoren
 Configuraciones para Procesadores de Intel

Intel Processors	JP8	SW1: 1-6	Intel Processors	JP8	SW1: 1-6
100MHz - 66MHz - 1.5x			MMX166MHz* - 66MHz - 2.5x		
133MHz - 66MHz - 2x			MMX200MHz - 66MHz - 3x		
166MHz - 66MHz - 2.5x			MMX233MHz - 66MHz - 3.5x		
200MHz - 66MHz - 3x					

*" - default / défaut / Standardeinstellung / implícita

2.2.1.4 Settings for IBM Processors

Paramétrages pour Processeurs IBM
 Einstellungen für für IBM-Prozessoren
 Configuraciones para Procesadores de IBM

IBM Processors	JP8	SW1: 1-6	IBM Processors	JP8	SW1: 1-6
6x86MX-PR200 - 66MHz - 2.5x			6x86MX-PR300 - 66MHz - 3.5x		
6x86MX-PR233 - 75MHz - 2.5x			6x86MX-PR300 - 75MHz - 3x		
6x86MX-PR266 - 83MHz - 2.5x			6x86MX-PR333 - 83MHz - 3x		

2.2.1.5 Settings for Cyrix Processors

Paramétrages pour Processeurs Cyrix

Einstellungen für für Cyrix-Prozessoren

Configuraciones para Procesadores de Cyrix

Cyrix Processors	JP8	SW1: 1-6	Cyrix Processors	JP8	SW1: 1-6
6x86L PR166+ - 66MHz - 2x			M II-300 - 66MHz - 3.5x		
6x86L PR200+ - 75MHz - 2x			M II-300 - 75MHz - 3x		
6x86MX-PR200 - 66MHz - 2.5x			M II-333 - 83MHz - 3x		
6x86MX-PR233 - 75MHz - 2.5x			M II-366 - 100MHz - 2.5x		
6x86MX-PR266 - 83MHz - 2.5x			M II-400 - 95MHz - 3x		
M II-200 - 66MHz - 2.5x			M II-433 - 100MHz - 3x		
M II-266 - 66MHz - 3x					

2.2.2 External System Bus Clock / Frequency Ratio Settings

Paramétrages pour Horloge de Bus Système Externe / Taux de Fréquence

Einstellungen für Externer System-Bus-Taktgeber / Frequenzverhältnis

Configuraciones para Reloj de Bus de Sistema Externo/
Proporción de Frecuencia

English If the processor you are using is not included in the previous tables, please refer to the following tables and set SW1 according to the external system bus clock and frequency ratio of your processor.

Français Si le processeur que vous utilisez n'est pas inclus dans les tableaux précédents, veuillez vous reporter aux tableaux suivants et paramétrer SW1 en fonction de l'horloge de bus système externe et du taux de fréquence de votre processeur.

Deutsch Ist der Prozessor, den Sie benutzen, in den vorherigen Tabellen nicht aufgeführt, gehen Sie zu den nächsten Tabellen und stellen Sie den SW1 gemäß dem externen System-Bus-Taktgeber und das Frequenzverhältnis Ihres Prozessors ein.

Español Si el procesador que usted está utilizando no es incluido en las tablas anteriores, favor de consultar las siguientes tablas y configura SW1 según el reloj de bus de sistema externo y la proporción de frecuencia de su procesador.

2.2.2.1 External System Bus Clock Settings

Paramètres d'Horloge de Bus Système Externe

Einstellungen des externen System-Bus-Taktgebers

Configuraciones de Reloj de Bus del Sistema Externo

Ext. System Bus Clock	JP8	SW1: 1-3	Ext. System Bus Clock	JP8	SW1: 1-3
66MHz			95MHz		
75MHz			97MHz		
83MHz			100MHz		

2.2.2.2 Frequency Ratio Settings for Intel, Cyrix, IBM and AMD Processors

Sélection de Taux de Fréquence pour Processeurs Intel, Cyrix, IBM et AMD

Einstellungen des Frequenzverhältnisses für Intel-, Cyrix-, IBM- und AMD-Prozessoren

Configuraciones de Proporción de Frecuencia para Procesadores de Intel, Cyrix, IBM y AMD









Frequency Ratio	SW1: 4-6	Frequency Ratio	SW1: 4-6
1.5x / 3.5x		4x	
2x		4.5x	
2.5x		5x	
3x		5.5x	

2.2.2.3 Frequency Ratio Settings for IDT Processors

Sélection de Taux de Fréquence pour Processeurs IDT

Einstellungen des Frequenzverhältnisses für IDT-Prozessoren

Configuraciones de Proporción de Frecuencia para Procesadores de IDT

Frequency Ratio	SW1: 4-6	Frequency Ratio	SW1: 4-6
3.5x		4x	
2x / 3.3x		4.5x	
2.5x		2.33x / 5x	
3x		2.66x / 5.5x	

2.2.3 Core Voltage Settings

Paramètres de Voltage Principal

Einstellungen der Kernspannung

Configuraciones de Voltaje Interior

2.2.3.1 2.0V to 3.5V Voltage

Voltage entre 2.0V et 3.5V

Spannung zwischen 2,0 V und 3,5 V
















































Voltaje de 2.0V a 3.5V

English If the voltage of your processor is 2.0V to 3.5V, please use the settings in the table below.

Français Si le voltage de votre processeur se situe entre 2.0V et 3.5V, veuillez utiliser les paramètres du tableau ci-dessous.

Deutsch Falls die Spannung des Prozessors zwischen 2,0 V und 3,5 V liegt, müssen die in der untenstehenden Tabelle angegebenen Einstellungen angewendet werden.

Español Si el voltaje de su procesador es de 2.0V a 3.5V, favor de utilizar las configuraciones en la tabla debajo.

Voltage	JP5	JP10	SW1: 7-10	Voltage	JP5	JP10	SW1: 7-10
2.0V				2.8V*			
2.1V				2.9V			
2.2V				3.0V			
2.3V				3.1V			
2.4V				3.2V			
2.5V				3.3V			
2.6V				3.4V			
2.7V				3.5V			

* Default

2.2.3.2 1.30V to 2.05V Voltage of future Processors

Voltage de 1.30V à 2.05V des futurs Processeurs

Spannung zwischen 1,30 V und 2,05 V zukünftiger Prozessoren

Voltaje de 1.30V a 2.05V de los Procesadores futuros

English The settings in the table below are for 1.30V to 2.05V voltage of future processors.

Français Les paramètres du tableau ci-dessous sont destinés au voltage de 1.30V à 2.05V des futurs processeurs.

Deutsch Die in der untenstehenden Tabelle gegebenen Einstellungen gelten für eine Spannung zwischen 1,30 V und 2,05 V zukünftiger Prozessoren.

Español Las configuraciones en la tabla debajo son para el voltaje de 1.30V a 2.05V de los procesadores futuros.

Voltage	JP5	JP10	SW1: 7-10	Voltage	JP5	JP10	SW1: 7-10
1.30V				1.70V			
1.35V				1.75V			
1.40V				1.80V			
1.45V				1.85V			
1.50V				1.90V			
1.55V				1.95V			
1.60V				2.00V			
1.65V				2.05V			

2.3 Jumper Settings for Clearing CMOS Data

Positionnement des Cavaliers pour Effacer les Données CMOS


Jumpereinstellungen zum Löschen der CMOS Daten

Configuraciones de Saltador para Dato de CMOS de Licencia

English Jumper JPI - Clear CMOS Data

To load the default values stored in the ROM BIOS, please follow the steps below.


1. Power-off the system and unplug the power cord. If you are using an AT power supply, you do not need to unplug the power cord.
2. Set JPI pins 1 and 2 to On. Wait for a few seconds and set JPI back to its default setting, pins 2 and 3 On.
3. Plug the power cord and power-on the system.

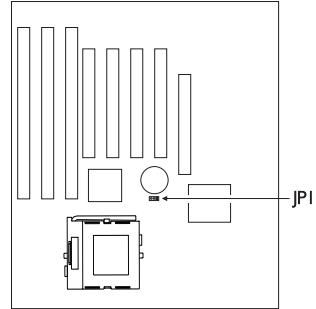

Français Cavalier JPI - Effacer les Données CMOS

Pour charger les valeurs par défaut stockées dans la ROM BIOS, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

1. Eteignez le système et débranchez le cordon d'alimentation. Si vous utilisez une alimentation AT, vous n'aurez pas besoin de débrancher le cordon d'alimentation.
2. Positionnez les broches 1 et 2 de JPI sur On. Attendez quelques secondes et repositionnez JPI sur ses valeurs par défaut, broches 2 et 3 sur On.
3. Branchez le cordon d'alimentation et allumez le système.

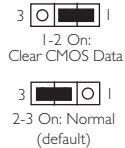

Deutsch Steckbrücke JPI - CMOS-Daten löschen

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte zum Laden der Standardwerte, die im ROM-BIOS gespeichert sind.

1. Das System ausschalten und dessen Netzkabel vom Stromnetz abtrennen. Falls Sie ein AT-Netzgerät verwenden, muß das Netzkabel nicht vom Stromnetz abgetrennt werden.
2. Stellen Sie die Stifte 1 und 2 des JPI auf Ein. Warten Sie einige Sekunden und stellen Sie danach JPI zurück in dessen Standardeinstellung, und die Stifte 2 und 3 auf Ein.
3. Das Netzkabel anschließen und das System einschalten.

Español Saltador JPI - Limpia el Dato de CMOS

Para instalar los valores de implícito almacenados en el ROM BIOS, favor de seguir los pasos de abajo.

1. Apagar el sistema y desenchufa el cordel de alimentación. Si está utilizando la fuente de alimentación AT, no necesitará desenchufar el cordel de alimentación.
2. Configura JPI terminales 1 y 2 a Encendido. Espera por unos segundos y configura JPI de vuelta a sus configuraciones implícitas, terminales 2 y 3 Encendido.
3. Enchufa el cordel de alimentación y encienda el sistema.

2.4 Jumper Settings for SDRAM Clock (DIMM)


Positionnement des Cavaliers d'Horloge SDRAM (DIMM)

Brückeneinstellungen für SDRAM-Takt (DIMM)

Configuraciones de Saltador para Reloj SDRAM


English Jumper JP4 - SDRAM Clock

JP4 is used to set the SDRAM's clock according to the CPU clock or AGP clock. If you are using PC-100 SDRAM DIMMs, it is recommended that you set the SDRAM clock according to the CPU clock (2-3 On). This setting will provide better system performance specially when used with 75/83/95/100MHz processors. However, if you encounter compatibility problems with PC-100 SDRAM DIMMs or you are using EDO / PC-66 SDRAM DIMMs, set the SDRAM clock according to the AGP clock (1-2 On).

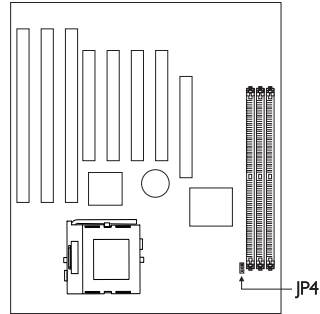

Français Cavalier JP4 - Horloge SDRAM

JP4 est utilisé pour paramétrer l'horloge SDRAM en fonction de l'horloge du CPU ou de l'horloge AGP. Si vous utilisez les DIMM SDRAM PC-100, nous vous recommandons de paramétrer l'horloge SDRAM en rapport avec l'horloge du CPU (2-3 On). Ce paramétrage offrira de meilleures performances système particulièrement lorsqu'il est utilisé avec des processeurs 75/83/95/100MHz. Cependant, si vous rencontrez des problèmes de compatibilité avec les DIMM SDRAM PC-100 ou si vous utilisez des DIMM SDRAM EDO/PC-66, paramétrez l'horloge SDRAM en fonction de l'horloge AGP (1-2 On).

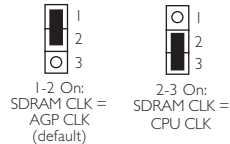

Deutsch Steckbrücke JP4 – SDRAM-Taktgeber

Mit JP4 wird der Taktgeber des SDRAMs je nach dem CPU-Taktgeber oder AGP-Taktgeber eingestellt. Falls Sie mit PC-100-SDRAM-DIMMs arbeiten, wird empfohlen, daß Sie den SDRAM-Taktgeber gemäß dem CPU-Taktgeber (2-3 Ein) einstellen. Diese Einstellung ermöglicht eine verbesserte Leistung des Systems, insbesondere wenn dieses mit 75/83/95/100MHz-Prozessoren betrieben wird. Treten jedoch Kompatibilitätskonflikte mit den PC-100-SDRAM-DIMMs auf oder Sie mit EDO / PC-66-SDRAM-DIMMs arbeiten, muß der SDRAM-Taktgeber gemäß dem AGP-Taktgeber (1-2 Ein) eingestellt werden.

Español Saltador JP4 – Reloj SDRAM

JP4 es utilizado para configurar el reloj de SDRAM según el reloj CPU o reloj AGP. Si usted está utilizando PC-100 SDRAM DIMMs, es recomendado que usted configura el reloj SDRAM según el reloj CPU (2-3 Encendido). Esta configuración provee mejor ejecución del sistema especialmente cuando es utilizado con los procesadores de 75/83/95/100MHz. No obstante, si usted encuentra problemas de compatibilidad con PC-100 SDRAM DIMMs o está utilizando EDO / PC-66 SDRAM DIMMs, configura el reloj SDRAM según al reloj de AGP (1-2 Encendido).

SDRAM CLK = AGP CLK

CPU CLK	SDRAM CLK	AGP CLK
60MHz	60MHz	60MHz
66MHz	66MHz	66MHz
75MHz	60MHz	60MHz
83MHz	66MHz	66MHz
95MHz	66MHz	66MHz
100MHz	66MHz	66MHz

SDRAM CLK = CPU CLK

CPU CLK	SDRAM CLK	AGP CLK
60MHz	60MHz	60MHz
66MHz	66MHz	66MHz
75MHz	75MHz	60MHz
83MHz	83MHz	66MHz
95MHz	95MHz	66MHz
100MHz	100MHz	66MHz

2.5 Connectors / Connecteurs / Anschlüsse / Conectores

2.5.1 Floppy Disk Drive and IDE Disk Drive Connectors

Contrôleur de Lecteur de Disquette et Interface IDE

Diskettenlaufwerkcontroller und IDE Interface


Controlador del Disquete e Interfaz de IDE

English If you encountered problems while using an ATAPI CD-ROM drive that is set in Master mode, please set the CD-ROM drive to Slave mode. Some ATAPI CD-ROMs may not be recognized and cannot be used if incorrectly set in Master mode.

Français Si vous rencontrez des problèmes pendant l'utilisation d'un lecteur CD-ROM ATAPI qui est paramétré en mode Maître, veuillez paramétrer le lecteur CD-ROM en mode Esclave. Certains CD-ROM ATAPI peuvent ne pas être reconnus et ne peuvent pas être utilisés s'ils ne sont pas paramétrés correctement en mode Maître.

Deutsch Treten während dem Betrieb eines ATAPI-CD-ROM-Laufwerks, welches in den Master-Modus eingestellt wurde, Konflikte auf, muß das CD-ROM-Laufwerk in den Slave-Modus eingestellt werden. Einige ATAPI-CD-ROM-Laufwerke werden unter Umständen nicht erkannt und können nicht betrieben werden, falls sie fälscherweise in den Master-Modus eingestellt wurden.

Español Si encuentra problemas mientras utiliza la unidad de CD-ROM de ATAPI que es configurado en el modo Maestro, favor de configurar la unidad de CD-ROM al modo de Esclavo. Algunos CD-ROMs de ATAPI no pueden ser reconocidos y no pueden ser utilizados si son configurados incorrectamente en el modo Maestro.


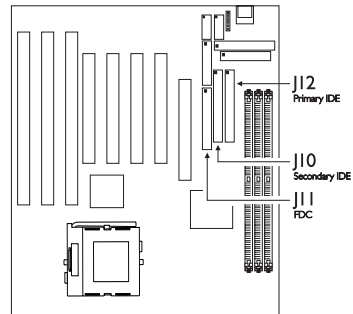


2.5.2 CPU Fan Connector

Connecteur du Ventilateur de CPU

CPU Kühlung Anschluß

Conector de Abanico de CPU


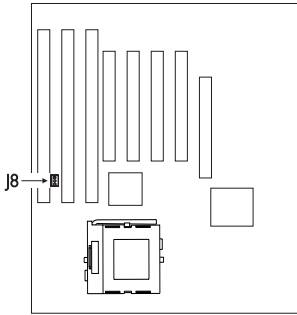


2.5.3 AGP Fan Connector

Connecteur du Ventilateur de AGP

AGP Kühlung Anschluß

Conector de Abanico de AGP

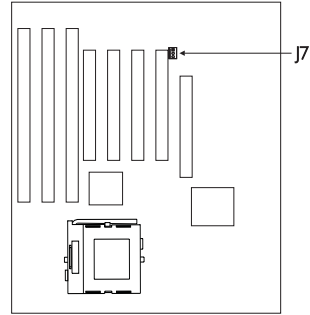


2.5.4 Serial Ports / Parallel Port

Ports Série / Port Parallèle

Serielle Anschlüsse / Paralleler Anschluß

Puertos Consecutivos/ Puerto Paralelo

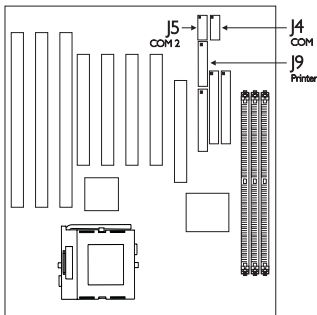


2.5.5 Universal Serial Bus Ports

Ports de Bus Série Universels

Universelle Serielle Bus-Anschlüsse

Puertos de Bus Consecutivo Universal

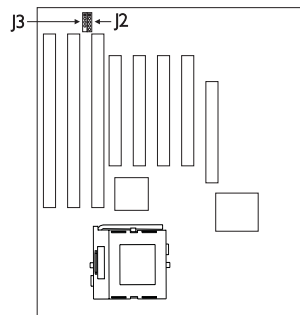

2.5.6 PS/2 Mouse Port

Ports Souris PS/2

PS/2 Maus Anschluß


Puerto de Ratón PS/2

English Make sure to turn off your computer prior to connecting or disconnecting a mouse. Failure to do so may damage the system board.

Français Assurez vous que votre ordinateur est éteint avant de connecter ou de déconnecter une souris. Si vous ne procédez pas ainsi vous risquez d'endommager votre carte système.

Deutsch Vor dem Anschließen oder Entfernen einer Maus muß Ihr PC unbedingt ausgeschaltet werden. Bei Nichtbeachtung dieser Regel kann die Hauptplatine beschädigt werden.

Español Asegura de apagar su computadora antes de conectar o desconectar el ratón. Si fracasa de hacer esto puede dañar el tablero eléctrico del sistema.

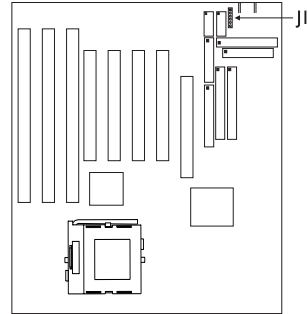

■	1	1: Mouse Data
○	2	2: Reserved
○	3	3: Ground
○	4	4: +5V
○	5	5: Mouse Clock
○	6	6: Reserved

2.5.7 IrDA Connector

Connecteur IrDA

IrDA Anschlüsse


Conector de IrDA

English The sequence of the pin functions on some IrDA cable may be reversed from the pin function defined on the system board. Make sure to connect the cable to the IrDA connector according to their pin functions.

Français La séquence de fonctions des broches sur certains câbles IrDA peut être inversée par rapport aux fonctions de broches définies sur la carte système. Prenez soin de connecter le câble au connecteur IrDA conformément à leurs fonctions de broches.

Deutsch Die Reihenfolge der Stiftfunktionen einiger IrDA-Kabel kann umgekehrt von der Stiftfunktion, die auf der Systemplatine eingestellt wurde, sein. Das Kabel muß unter Beachtung der Stiftfunktionen an den IrDA-Anschluß angeschlossen werden.

Español La secuencia de las funciones del terminal en algunos cables de IrDA puede ser reservado desde la función de terminal definido en el tablero del sistema. Asegura de conectar el cable al conector de IrDA según sus funciones del terminal.

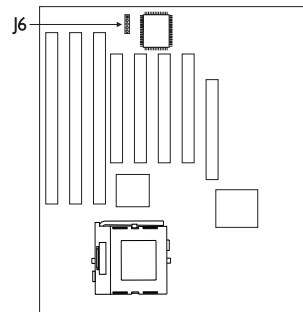

■	1	1: IRTX
○	2	2: Ground
○	3	3: IRRX
○	4	4: N. C.
○	5	5: VCC

2.5.8 LEDs and Switches



Commutateurs et LED

LEDs und Schalter

LEDs e Interruptores

1: ATX Power	15: N. C.
2: Ground	16: H/W Reset
3: N. C.	17: Ground
4: PWRBT	18: N. C.
5: Ground	19: Speaker Power
6: N. C.	20: Ground
7: HDD	21: N. C.
8: HDD LED Power	22: Speaker
9: N. C.	23: N. C.
10: Green LED Power	24: LED Power
11: Green	25: N. C.
12: N. C.	26: Ground
13: SMI	27: Keylock
14: Ground	28: Ground

Use pins 24-26 for the Power LED.

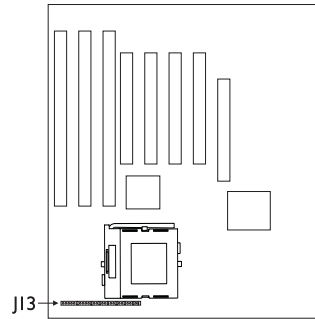

SP-LED: ATX 5VSB Standby LED

SP-SW: ATX power switch

HD-LED: Primary/Secondary IDE LED

G-LED: Green LED

G-SW: Green switch

H-RST: Reset switch

SPEAKER: Speaker connector

KEYLOCK: Keylock and Power LED connector

English SP-SW (ATX Power Switch) - Depending on the setting in the "Soft-Off By PWRBTN" field in the Power Management Setup, this switch is a "dual function power button" that will allow your system to enter the Soft-Off or Suspend mode.


Français SP-SW (Bouton d'Alimentation ATX) - En fonction des paramètres dans le champ "Soft-Off By PWRBTN" dans le Power Management Setup, ce commutateur est un "bouton à fonction d'alimentation double" qui permettra à votre système d'entrer en mode Soft-Off ou Suspension.

Deutsch SP-SW (ATX-Netzschalter) – Je nach der Einstellung im "Soft-Off By PWRBTN"-Feld im Power-Management-Setup kann dieser Schalter als "Netzschalter mit doppelter Funktion" funktionieren, mit dem Ihr System ausgeschaltet oder in den Suspendier-Modus geschaltet werden kann.


Español SP-SW (ATX Interruptor de Encendido) – Dependiendo en la configuración en el campo de "Soft-Off By PWRBTN" en la Configuración de Power Management Setup, este interruptor es el "botón de energía de doble función" que permite su sistema de entrar al modo de Soft-Off o modo de Suspendier.

2.5.9 Power Connector

Connecteur d’Alimentation
 Netzanschluß
 Conector de Energía

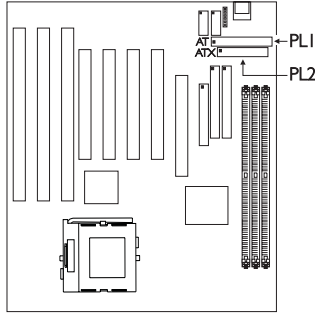

PL1



PL2

- | | |
|-------------|--------------|
| 1: 3.3V/14A | 11: 3.3V/14A |
| 2: 3.3V/14A | 12: -12V |
| 3: Ground | 13: Ground |
| 4: +5V | 14: PS-ON |
| 5: Ground | 15: Ground |
| 6: +5V | 16: Ground |
| 7: Ground | 17: Ground |
| 8: PW-OK | 18: -5V |
| 9: 5VSB | 19: +5V |
| 10: +12V | 20: +5V |

Chapter 3 - Award BIOS Setup Utility

Utilitaire de Configuration du Award BIOS

AWARD BIOS Konfigurationsprogramm

Utilidad de Configuración de BIOS Concedido

3.1 Entering the Award BIOS Setup Utility

Entrer Dans l'Utilitaire de Configuration du Award BIOS

Aufruf des AWARD BIOS Konfigurationsprogramms

Entrar a la Utilidad de Configuración de BIOS Concedido

- English** Power-on the system and press to enter the utility. The main menu screen will appear.
- Français** Allumez le Système et appuyez sur pour entrer dans l'utilitaire. L'écran du programme principal apparaîtra.
- Deutsch** Zum Aufrufen des Konfigurationsprogramms drücken Sie während des Startvorgangs die Taste . Ein Bildschirm ähnlich dem folgenden erscheint.
- Español** Encender el sistema y presiona para entrar a la utilidad. Aparecerá la pantalla del menú principal.

ROM PCI/ISA BIOS
CMOS SETUP UTILITY
AWARD SOFTWARE, INC.

STANDARD CMOS SETUP BIOS FEATURES SETUP CHIPSET FEATURES SETUP POWER MANAGEMENT SETUP PNP/PCI CONFIGURATION LOAD FAIL-SAFE SETTINGS LOAD OPTIMAL SETTINGS	INTEGRATED PERIPHERALS SUPERVISOR PASSWORD USER PASSWORD IDE HDD AUTO DETECTION SAVE & EXIT SETUP EXIT WITHOUT SAVING
Esc : Quit F10 : Save & Exit Setup	↑↓→← : Select Item (Shift) F2 : Change Color

3.2 Setting the Date and Time

Paramétrage de la Date et de l'Heure

Einstellen des Datums und der Zeit

Configurando la Fecha y el Tiempo

ROM PCL/ISA BIOS
STANDARD CMOS SETUP
AWARD SOFTWARE, INC.

Date (mm:dd:yy) : Fri, Mar 19 1999									
Time (hh:mm:ss) : 13:27:50									
HARD DISKS	TYPE	SIZE	CYLS	HEAD	PRECOMP	LANDZ	SECTOR	MODE	
Primary Master	: Auto	0	0	0	0	0	0	0	Auto
Primary Slave	: Auto	0	0	0	0	0	0	0	Auto
Secondary Master	: Auto	0	0	0	0	0	0	0	Auto
Secondary Slave	: Auto	0	0	0	0	0	0	0	Auto
Drive A : 1.44M, 3.5 in.									
Drive B : None									
Video : EGA/VGA									
Halt on : All Errors									
					Base Memory : 640K				
					Extended Memory : 64512K				
					Other Memory : 384K				
					Total Memory : 65536K				
Esc : Quit			↑↓→← : Select Item			PU/PD/+/- : Modify			
F10 : Save & Exit Setup			(Shift)F2 : Change						

- English**
1. Select "Standard CMOS Setup" in the main menu screen and press <Enter>.
 2. Set the correct date and time in the "Date" and "Time" fields respectively.
- Français**
1. Sélectionnez "Standard CMOS Setup" dans l'écran du programme principal et appuyez sur <Entrée>.
 2. Sélectionnez la date et l'heure correcte dans les champs "Date" et "Time" respectivement.
- Deutsch**
1. "Standard CMOS Setup" in dem Hauptbildschirm auswählen, und die Eingabetaste (Enter) drücken.
 2. Jeweils korrekte Werte in die Eingabefelder "Date" (Datum) und "Time" (Zeit) eingeben.
- Español**
1. Selecciona en la pantalla del menú principal las "Standard CMOS Setup" y presiona <Enter>.
 2. Configura respectivamente el campo de "Date" y "Time" correcto.

3.3 Selecting the Hard Drive and Floppy Drive Type

Sélectionnez le Type de Disque Dur et de Lecteur de Disquette

Auswahl der Festplatte und des Diskettenlaufwerks

Seleccionando la Unidad de Disco Duro y Tipo de Unidad de Disquete

ROM PCI/ISA BIOS
STANDARD CMOS SETUP
AWARD SOFTWARE, INC.

Date (mm:dd:yy) : Fri, Mar 19 1999	
Time (hh:mm:ss) : 13:27:50	
HARD DISKS	TYPE SIZE CYLS HEAD PRECOMP LANDZ SECTOR MODE
Primary Master : Auto	0 0 0 0 0 0 0 Auto
Primary Slave : Auto	0 0 0 0 0 0 0 Auto
Secondary Master : Auto	0 0 0 0 0 0 0 Auto
Secondary Slave : Auto	0 0 0 0 0 0 0 Auto
Drive A : 1.44M, 3.5 in.	
Drive B : None	
Video : EGA/VGA	Base Memory : 640K
Halt on : All Errors	Extended Memory : 64512K
	Other Memory : 384K
	Total Memory : 65536K
Esc : Quit	↑↓→← : Select Item
F10 : Save & Exit Setup	(Shift)F2 : Change
	PU/PD/+/- : Modify

English

1. Select "Standard CMOS Setup" in the main menu screen and press <Enter>.
2. Select "Auto" for the hard disk drive(s) installed in your system. The BIOS will auto-detect the HDD & CD-ROM drive at the POST stage and show the IDE for the HDD & CD-ROM drive. If a hard disk has not been installed, select "None" and press <Enter>.
3. Set the type of floppy drive installed in the "Drive A" and "Drive B" fields. The options are None, 360K, 1.2M, 720K, 1.44M and 2.88M.

Français

1. Sélectionnez "Standard CMOS Setup" dans l'écran du programme principal et appuyez sur <Entrée>.
2. Sélectionnez "Auto" pour le(s) disque(s) dur(s) installés dans votre système. Le BIOS détectera automatiquement le Disque Dur et le Lecteur CD-ROM durant la phase POST et affichera l'IDE du Disque Dur et du Lecteur CD-ROM. Si aucun disque dur n'a été installé, sélectionnez "None" et appuyez sur <entrée>.
3. Paramétrez le type de lecteur de disquette installé dans les champs "Drive A" et "Drive B". Les options sont None, 360K, 1.2M, 720K, 1.44M et 2.88M.

Deutsch

1. "Standard CMOS Setup" in dem Hauptbildschirm auswählen, und die Eingabetaste (Enter) drücken.
2. Im Eintrag "Hard Disk Drive(s)" (Festplatte) "Auto" auswählen. Das Programm entdeckt die Festplatte sowie das CD-ROM Laufwerk während der Initialisierung automatisch. Ist keine Festplatte installiert, aktivieren Sie den Eintrag "None". Eingabetaste (Enter) drücken.
3. Im Eintrag "Floppy Drive" (Diskettenlaufwerk) wählen Sie "Drive A" (Laufwerk A) und "Drive B" (Laufwerk B). Die Optionen sind None (Kein), 360K, 1.2M, 720K, 1.44M und 2.88M.

Español

1. Selecciona en la pantalla del menú principal las "Standard CMOS Setup" y presiona <Enter>.
2. Selecciona "Auto" para la(s) unidad(es) de disco duro instalado en su sistema. El BIOS auto-detectará la unidad de HDD & CD-ROM en la tabla de POST y señala el IDE para la unidad de HDD & CD-ROM. Si el disco

duro no ha sido instalado, selecciona "None"("Ninguno") y presiona <Enter>.

- Configura el tipo del disquete instalado en los campos de "Drive A" y "Drive B". Las opciones son None, 360K, 1.2M, 720K, 1.44M y 2.88M.

3.4 Selecting the Boot Sequence of the Drives

Sélection de la Séquence d'Amorçage des Lecteurs

Bestimmen der Startreihenfolge der Laufwerke

Seleccionando la Secuencia de Inicio de las Unidades de Disco

ROM PCI/ISA BIOS
BIOS FEATURES SETUP
AWARD SOFTWARE, INC.

Virus Warning	: Disabled	Video BIOS Shadow	: Enabled
CPU Internal Cache	: Enabled	C8000-CBFFF Shadow	: Disabled
External Cache	: Enabled	CC000-CFFFF Shadow	: Disabled
Quick Power On Self Test	: Enabled	D0000-D3FFF Shadow	: Disabled
Boot Sequence	: A, C, SCSI	D4000-D7FFF Shadow	: Disabled
Swap Floppy Drive	: Disabled	D8000-DBFFF Shadow	: Disabled
Boot Up Floppy Seek	: Disabled	DC000-DFFFF Shadow	: Disabled
Boot Up NumLock Status	: On		
Memory ECC Function	: Disabled		
Typeomatic Rate Setting	: Disabled	ESC	: Quit
Typeomatic Rate (Chars/Sec)	: 6	↑↓←→	: Select Item
Typeomatic Delay (Msec)	: 250	F1	: Help
Security Option	: Setup	PU/PD/+/-	: Modify
PCI/VGA Palette Snoop	: Disabled	F5	: Old Values (Shift) F2
OS Select For DRAM > 64MB	: Non-OS2	F6	: Load Fail-Safe Settings
HDD S.M.A.R.T. Capability	: Disabled	F7	: Load Optimal Settings

English

- Select "BIOS Features Setup" in the main menu screen and press <Enter>.
- Select the drive to be searched first in the "Boot Sequence" field. The default is A, C, SCSI. The other options are: C, A, SCSI; C, CDROM, A; CDROM, C, A; D, A, SCSI; E, A, SCSI; F, A, SCSI; SCSI, A, C; SCSI, C, A; C only and LS/ZIP, C.

Français

- Sélectionnez "BIOS Features Setup" dans l'écran de programme principal et appuyez sur <Entrée>.
- Sélectionnez le lecteur qui devra être détecté en premier dans le champs "Boot Sequence". La valeur par défaut est A, C, SCSI. Les autres options sont: C, A, SCSI; C, CDROM, A; CDROM, C, A; D, A, SCSI; E, A, SCSI; F, A, SCSI; SCSI, A, C; SCSI, C, A; C seulement et LS/ZIP, C.

Deutsch

- "BIOS Features Setup" in dem Hauptbildschirm auswählen, und die Eingabetaste (Enter) drücken.
- Im "Boot Sequence" Feld wählen Sie die Sequenz, in welcher der Computer nach einem Betriebssystem sucht. Die Optionen sind C, A, SCSI; C, CDROM, A; CDROM, C, A; D, A, SCSI; E, A, SCSI; F, A, SCSI; SCSI, A, C; SCSI, C, A; nur C und LS/ZIP, C.

Español

- Selecciona en la pantalla del menú principal las "BIOS Features Setup" y presiona <Enter>.
- Selecciona la unidad de ser buscado primero en el campo de "Boot Sequence". El implícito es A, C, SCSI. Las otras opciones son: C, A, SCSI; C, CDROM, A; CDROM, C, A; D, A, SCSI; E, A, SCSI; F, A, SCSI; SCSI, A, C; SCSI, C, A; C sólo y LS/ZIP, C.

3.5 Selecting the Method of Powering-off the System

Sélection de la Méthode pour Eteindre le Système

Auswahl der Abschaltmethode

Seleccionando el Método de Apagar el Sistema

ROM PCI/ISA BIOS
POWER MANAGEMENT SETUP
AWARD SOFTWARE, INC.

ACPI Function	: Enabled		
Power Management	: User Define	IRQ3 (COM 2)	: Primary
PM Control by APM	: Yes	IRQ4 (COM 1)	: Primary
Video Off Method	: DPMS	IRQ5 (LPT 2)	: Primary
Video Off After	: Suspend	IRQ6 (Floppy Disk)	: Primary
Standby Mode	: Disabled	IRQ7 (LPT 1)	: Primary
Suspend Mode	: Disabled	IRQ8 (RTC Alarm)	: Disabled
HDD Power Down	: Disabled	IRQ9 (IRQ2 Redir)	: Secondary
Soft-Off by PWRBTN	: Instant-Off	IRQ10 (Reserved)	: Secondary
Resume on Ring	: Disabled	IRQ11 (Reserved)	: Secondary
Resume on Alarm	: Disabled	IRQ12 (PS/2 Mouse)	: Secondary
		IRQ13 (Coprocessor)	: Primary
		IRQ14 (Hard Disk)	: Primary
		IRQ15 (Reserved)	: Disabled
		ESC	: Quit ↑ ↓ → ← : Select Item
		F1	: Help PU/PD +/- : Modify
		F5	: Old Values (Shift) F2 : Color
		F6	: Load Fail-Safe Settings
		F7	: Load Optimal Settings

- English**
1. Select "Power Management Setup" in the main menu screen and press <Enter>.
 2. Select the method of powering-off the system in the "Soft-Off by PWRBTN" field. The options are Hold 4 Sec. and Instant-Off.

Hold 4 Sec. If the power button is pushed and released in less than 4 seconds, the system enters the Suspend mode. Push and release it again in less than 4 seconds to restore. Pushing the power button for more than 4 seconds will power-off the system.

Instant-Off Pressing and then releasing the power button at once will immediately power-off the system.

- Français**
1. Sélectionnez "Power Management Setup" dans l'écran de programme principal et appuyez sur <Entrée>.
 2. Sélectionnez la Méthode pour éteindre le système dans le champ "Soft-Off by PWRBTN". Les options sont Hold 4 Sec. et Instant-Off.

Hold 4 Sec. Si le bouton de mise sous tension est poussé puis relâché en moins de 4 secondes, le système entrera en mode suspend. Poussez le et relâchez le à nouveau en moins de 4 secondes pour restaurer la fonction. Le fait d'appuyer sur le bouton de mise sous tension pendant plus de 4 secondes éteindra le système.

Instant-Off Le fait d'appuyer sur le bouton de mise sous tension en une fois éteindra le système immédiatement.

- Deutsch**
1. "Power Management Setup" in dem Hauptbildschirm auswählen, und die Eingabetaste (Enter) drücken.
 2. In dem Feld "Soft-Off by PWRBTN" können Sie die Methode bestimmen, mit welcher Ihr Rechner ausgeschaltet wird. Die Optionen sind Hold 4 Sec. (4 Sekunden warten) und Instant-Off (Direktabschaltung).

Hold 4 Sec. Wird die Netztaaste gedrückt und innerhalb von 4 Sekunden wieder losgelassen, schaltet sich das System in den Suspend-Modus. Ein erneutes Drücken mit einem Loslassen innerhalb

Award BIOS Setup Utility

von 4 Sekunden stellt den Normalzustand wieder her. Wird die Netztaete für die Dauer von über 4 Sekunden gedrückt gehalten, schaltet sich das System ab.

Instant-Off Normales Drücken der Netztaete schaltet das System augenblicklich ab.

- Español**
1. Selecciona en la pantalla del menú principal las "Power Management Setup" y presiona <Enter>.
 2. Selecciona el método de apagar el sistema en el campo de "Soft-Off by PWRBTN". Las opciones son Hold 4 Sec. y Instant-Off.
 - Hold 4 Sec.* Si el botón de energía es empujado y soltado en menos que 4 segundos, el sistema entra al modo de Suspend. Empuja y suéltelo otra vez en menos que 4 segundos para restaurar. Empujando el botón de energía por más de 4 segundos apagará el sistema.
 - Instant-Off* Presionando y luego soltando el botón de energía en una vez apagará inmediatamente el sistema.

3.6 Using the System Health Monitor Function

Utilisez de System Health Monitor

Arbeiten der System Health Monitor

Utilizando la Función de System Health Monitor

ROM PCI/ISA BIOS CHIPSET FEATURES SETUP AWARD SOFTWARE, INC.	
DIMM 1 DRAM Timing	: Fast
DIMM 2 DRAM Timing	: Fast
DIMM 3 DRAM Timing	: Fast
SDRAM CAS Latency	: 3
Video BIOS Cacheable	: Enabled
System BIOS Cacheable	: Disabled
Memory Hole at 15M-16M	: Disabled
AGP Aperture Size (MB)	: 64
AGP-2X Mode	: Enabled
CPU to PCI Write Buffer	: Enabled
PCI Dynamic Bursting	: Enabled
PCI Master 0 WS Write	: Enabled
PCI Delay Transaction	: Enabled
PCI#2 Access #1 Retry	: Disabled
AGP Master 1 WS Write	: Disabled
AGP Master 1 WS Read	: Disabled
Spread Spectrum	: Disabled
Software Power-off	: Enabled
**** System Health Monitor ****	
Current CPU Temperature	: 27°C/80°F
Current CPU Fan Speed	: 4285 RPM
Current AGP Fan Speed	: 4137 RPM
CPU Temperature Limit	: Ignore
CPU Fan Speed Limit	: Ignore
AGP Fan Speed Limit	: Ignore
+3.3V Voltage	: Ignore
+12V Voltage	: Ignore
+5V Voltage	: Ignore
ESC	: Quit
F1	: Help
F5	: Old Values (Shift) F2
F6	: Load Fail-Safe Settings
F7	: Load Optimal Settings
↑ ↓ → ←	: Select Item
PU/PD +/-	: Modify

- English**
1. Select "Chipset Features Setup" in the main menu screen and press <Enter>.
 2. System Health Monitor
 - Current CPU Temperature, Current CPU Fan Speed and Current AGP Fan Speed

These fields show the current temperature of the processor and the current fan speed of the CPU and AGP fans in RPM (Revolutions Per Minute).
 - CPU Temperature Limit

If the temperature of the processor is over the temperature limit set in this field (70°C/158°F recommended), an alarm will sound warning you of system overheat. The sound of the alarm is continuous low to high beeps.

- +3.3V, +5V und +12V Voltages
Falls die Ausgangsspannung des Netzteils durch die System-Platine erkannt werden soll, müssen diese Felder auf "Monitor" eingestellt werden. Befindet sich die Ausgangsspannung oberhalb oder unterhalb +3.3V/+5V/+12V ($\pm 10\%$), ertönt ein akustisches Signal, das Sie auf eine unangemessene Spannung aufmerksam macht. Dieses akustische Signal ertönt in einem kontinuierlichen tiefen Ton bis zu hohen Tönen, ist jedoch kürzer als das akustische Temperatur-Warnsignal.

Español

1. Selecciona en la pantalla del menú principal las "Chipset Features Setup" y presiona <Enter>.
2. System Health Monitor
 - Current CPU Temperature, Current CPU Fan Speed y Current AGP Fan Speed
Estos campos señalan la temperatura corriente del procesador, temperatura interna del sistema, y la velocidad del abanico corriente del CPU y abanicos de AGP en RPM (Revolución Por Minuto).
 - CPU Temperature Limit
Si la temperatura del procesador es por encima del límite de temperatura configurado en este campo (70°C/158°F recomendado), la alarma sonará para advertirle del acaloramiento de sistema. El sonido de alarma es continuo de pitidos bajos a altos.
 - CPU Fan Speed Limit y AGP Fan Speed Limit
Si la velocidad del abanico de CPU/AGP es bajo el límite de velocidad configurada en estos campos, la alarma sonará par informarle de atender a cualquier salida que puede dañar su sistema. El sonido de alarma se parece a la sirena de la ambulancia.
 - +3.3V, +5V y +12V Voltages
Configura estos campos a "Monitor" si usted desea el tablero electrónico de detectar el voltaje de salida de la alimentación de energía. Si el voltaje de salida es por encima o por debajo de +3.3V/+5V/+12V ($\pm 10\%$), la alarma sonará para advertirle de la salida de energía. El sonido de alarma es continuo de pitidos bajos a altos, pero más corto que la alarma de temperatura.

3.6.1 System Health Monitor Utility**Utilitaire System Health Monitor****System Health Monitor-Dienstprogramm****Utilidad de System Health Monitor****English**

The system board package comes with a System Health Monitor utility. Once this utility is installed, the system will ignore the settings in the "System Health Monitor" field of the Chipset Features Setup. If you are using Windows® 95/98 or Windows NT® 4.0, you may select between using the utility and the Chipset Features Setup. For other operating systems, you may only use the Chipset Features Setup.

Français

La carte système est fournie avec une utilitaire de System Health Monitor. Dès que cette utilitaire est installé, le système ignore les configurations dans le champs "System Health Monitor" du Chipset Features Setup. Si vous utilisez Windows® 95/98 ou Windows NT® 4.0, vous pourriez sélectionner entre cette utilitaire ou bien Chipset Features Setup. Pour d'autres systèmes d'opération, vous n'utilisez que Chipset Features Setup.

Award BIOS Setup Utility

Deutsch Die System-Platine wird mit einem System Health Monitor geliefert. Nach dem Installieren dieses Hilfsprogramms werden die Einstellungen im "System Health Monitor"-Feld der Chipset Features Setup ignoriert. Falls Sie mit Windows® 95/98 oder Windows NT® 4.0 arbeiten, können Sie auswählen, ob Sie das Hilfsprogramm oder die Chipset Features Setup anwenden wollen. Bei anderen Betriebssystemen kann nur die Chipset Features Setup angewendet werden.

Español El paquete del tablero de sistema viene con la utilidad de System Health Monitor. Una vez que esta utilidad es instalada, el sistema ignorará las configuraciones en el campo de "System Health Monitor" de la Configuración de Chipset Features Setup. Si usted está utilizando Windows® 95/98 o Windows NT® 4.0, puede seleccionar entre utilizando la utilidad y la Configuración de las Chipset Features Setup. Para otros sistemas operativos, usted sólo puede utilizar la Configuración de las Chipset Features Setup.

Genesys Logic System Health Monitor Rev.A (for VIA)

The time interval for monitoring the system: Polling Interval: 4 Seconds

CPU temperature limit: CPU Over-Heat Temperature: 80 (Celsius), CPU Hysterisis Temperature: 75 (Fahrenheit), CPU Temperature: 29

Output voltage limit: 3.3V Values (High Limit: 3.60, Current Voltage: 3.35, Low Limit: 3.00), 12V Values (13.20, 12.91, 10.80), 5V Values (5.50, 5.08, 4.50)

CPU/AGP fan speed limit: CPU Fan (Low Limit: 2000, Current Speed: 5454), AGP Fan (2000, 3287)

Control buttons: Update w/o Save, Update and Save, User Setting, Default Setting, Quit

Options: Minimize when Startup, Alarm when (CPU Over Heat, 3.3V Abnormal, 12V Abnormal, 5V Abnormal, CPU Fan Abnormal, AGP Fan Abnormal)

Note: When enabled, this screen will minimize and display a histogram icon after boot-up. These items when enabled will alert you in case of detected failure.

3.7 Loading Fail-Safe Settings/Optimal Settings

Charger les Paramètres à Sécurité Relative Optimaux

Laden der Fail - Safe Einstellungen / Optimierte Einstellungen

Instalando los Implícitos de Fracaso-Seguro/ Implícitos Optimados

English The "Load Fail-Safe Settings" option loads the troubleshooting default values permanently stored in the ROM chips. These settings are not optimal and turn off all high performance features. You should use these values only if you have hardware problems. The "Load Optimal Settings" option loads optimized settings from the BIOS ROM. Use the default values as standard values for your system.

Français L'option "Load Fail-Safe Settings" charge les valeurs de recherche de pannes par défaut stockées de manière permanente dans les puces ROM. Ces paramètres ne sont pas optimum et désactives toutes les fonctionnalités à haute performance. Vous pouvez utiliser ces valeurs seulement si vous rencontrez des problèmes de matériel.

Deutsch Mit dieser Funktionen lassen sich Standardeinstellungen in dem permanenten ROM Speicher ablegen, die in Problemfällen geladen werden. Mit dieser Einstellung läßt sich der Computer im Standardmodus starten. Sie sollten diese Werte nur dann benutzen, wenn Hardwareprobleme etc. eine Starten des Computers nicht zulassen. Mit der Auswahl "Load Optimal Settings" lassen sich die optimierten Einstellungen von dem BIOS ROM abrufen. Die optimierten Einstellungen sind der Standardwert.

Español La opción de "Load Fail-Safe Settings" instala los valores de implícito de procedimiento para solucionar problema permanentemente almacenado en las plaquetas de ROM. Estas configuraciones no son óptimas y apaga todas las características de ejecución alta. Usted debe utilizar estos valores sólo si tiene problemas de hardware. La opción de "Load Optimal Settings" instala configuraciones optimados desde el BIOS ROM. Utiliza los valores de implícito como valores estándares para su sistema.

3.8 Setting the Supervisor/User Password

Définir le Mot de Passe Superviseur/Utilisateur

Aktivieren eines Supervisor / Benutzer Paßwortes

Configurando la Contraseña del Supervisor/Usuario

English If you want to protect your system and the setup utility from unauthorized entry, set a password in the "Supervisor Password" field. If you want a user to have access only to your system but not to setup, set a password in the "User Password" field. Use the arrow keys to highlight the "Supervisor Password" or "User Password" field and press <Enter>. The following message will appear:

Enter Password:

Type in the password. You can enter up to eight characters only. You will then be prompted to confirm the password. Type in exactly the same password. Make sure to set the "Security Option" field in the BIOS Features Setup submenu to "System" or "Setup". This will depend on when you would like the system to be prompted with a password.

Français Si vous désirez protéger votre système et Install contre toute entrée non autorisée, paramétrez un mot de passe dans le champ "Supervisor Password". Si vous désirez protéger l'accès à Install seulement, mais pas votre système, paramétrez un mot de passe dans le champ "User Password". Utilisez les touches fléchées pour sélectionner le champ "Supervisor Password" ou "User Password" et appuyez sur <Entrée>. Le message ci-dessous apparaîtra.

Enter Password:

Entrez le mot de passe. Vous êtes limité à huit caractères. Une fois que c'est fait, vous serez invité à confirmer le mot de passe, entrez exactement le même mot de passe. Assurez vous de positionner le champs "Security Option" dans les BIOS Features Setup submenu sur "System" ou "Setup", Cela dépend du moment où vous désirez que le système vous demande le mot de passe.

Deutsch Wenn Sie das "Supervisor Password" aktivieren, müssen Sie vor dem Einstieg in das Konfigurationsprogramm ein Kennwort eingeben., während das "User Password" den Zugang zu dem Computer ermöglicht. Wählen Sie den Eintrag "Supervisor Password" bzw. "User Password" und betätigen Sie die Eingabetaste (Enter). Im erscheinenden Dialogfeld.

Enter Password:

Chapter 4 - Supported Softwares

Logiciels Supportés

Unterstützte Software

Softwares Soportados

4.1 Drivers and Utilities

Pilotes et Utilitaires

Treiber und Dienstprogramme

Programas Instaladores y Utilidades

English The system board package comes with drivers and utilities contained in the provided CD. For installation instructions or information about their corresponding "readme", click the "Read Me" button in the autorun screen. The autorun screen normally appears after the CD is inserted into a CD-ROM drive. All steps or procedures to install software drivers are subject to change without notice as the softwares are occasionally updated. Please refer to the readme files for the latest information.

Français L'emballage de la carte système comporte des pilotes et des utilitaires contenus dans le CD fourni. Pour les instructions d'installation ou pour les informations concernant leur fichier "readme" correspondant, cliquez sur le bouton "Read Me" dans l'écran autorun. L'écran Autorun apparaît normalement une fois que le CD a été inséré dans le lecteur CD-ROM. Toutes les étapes et procédures pour installer les pilotes sont susceptibles d'être modifiées sans notice préalable étant donné que les logiciels sont mis à jour occasionnellement. Veuillez vous reporter aux fichiers LisezMoi pour obtenir les dernières informations.

Deutsch Die Systemplatine wird mit Treibern und Dienstprogrammen, die auf der mitgelieferten CD enthalten sind, geliefert. Angaben zur und Informationen über die Installation finden Sie in der entsprechenden "readme"-Datei ("Liesmich"-Datei). Auf die "Read Me"-Schaltfläche auf dem Autorun-Schirm klicken. Der Autorun-Schirm erscheint normalerweise automatisch nach dem Einlegen der CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk. Änderungen sämtlicher Schritte oder Vorgänge zur Installation der Softwaretreiber sind ohne Vorbenachrichtigung vorbehalten, da die Softwareprogramme gelegentlich aktualisiert werden. Die neusten Informationen finden Sie in den Readme-Dateien (Liesmich-Dateien), falls vorhanden.

Español El paquete del tablero de sistema viene con programas instaladores y utilidades contenidos en el CD provisto. Para la instalación de instrucciones o información sobre sus correspondientes "readme", cliquea el botón de "Read Me" en la pantalla de autocorrido. La pantalla de autocorrido aparece normalmente después que el CD es insertado dentro de la unidad de CD-ROM. Todos los pasos o procedimientos para instalar los programas instaladores de software son sujeto sin aviso, como los softwares son actualizados ocasionalmente. Favor de consultar los archivos de readme para la última información.

4.2 Installing Windows® 98 on a VIA Chipset-Based System

Installation de Windows® 98 sur les Systèmes à Base de Chipset VIA

Installieren des Windows® 98 in einem System mit VIA-Chipset-Basis

Instalando Windows® 98 en el Sistema de Chipset-Basado de VIA

- English**
1. Before installing Windows® 98, make sure your system is installed with a graphics card only. Take note - DO NOT install any add-in cards other than the graphics card into any of the expansion slots yet.
 2. Boot your system and install the Windows® 98 operating system.
 3. Now install the VIA IrQ routing miniport driver.
 4. Install the VIA AGP driver.
 5. After installing these drivers, turn off your system. You may now install other add-in cards and their corresponding drivers.



Note:

The VIA IrQ routing miniport driver and VIA AGP driver are included in the CD that came with the system board package.

- Français**
1. Avant d'installer Windows® 98, assurez vous que votre système comporte une carte graphique seulement. Prenez Note: N'INSTALLEZ PAS encore de carte supplémentaire autres qu'une carte graphique dans l'un des logements d'extension.
 2. Amorcez votre système et installez le système d'exploitation Windows® 98.
 3. Maintenant installez le pilote miniport IrQ VIA.
 4. Installez le pilote AGP VIA.
 5. Après avoir installé ces pilotes, éteignez votre système. Vous pouvez maintenant installer d'autres cartes supplémentaires et leurs pilotes correspondants.



Note:

Le pilote miniport de routage IrQ VIA et le pilote AGP VIA sont inclus dans le CD qui accompagne l'ensemble du Kit de la carte système.

- Deutsch**
1. Stellen Sie vor dem Installieren des Windows® 98 sicher, daß nicht nur eine Grafikkarte in Ihrem System installiert ist. Beachten Sie bitte, daß außer der Grafikkarte noch KEINE Zusatzkarten in die Erweiterungssteckfassungen installiert werden dürfen.
 2. Das System starten und das Windows®-98-Betriebssystem installieren.
 3. Den VIA-IrQ-Leitweg-Minianschluß-Treiber nun installieren.
 4. Den VIA-AGP-Treiber installieren.
 5. Schalten Sie nach dem Installieren dieser Treiber das System aus. Sie können danach weitere Zusatzkarten und deren dazugehörige Treiber installieren.



Hinweis:

Der VIA-IrQ-Leitweg-Minianschluß-Treiber und der VIA-AGP-Treiber sind auf der CD enthalten, die mit der Systemplatine geliefert wurde.

- Español**
1. Antes de instalar el Windows® 98, asegure que su sistema es instalado con una sólo tarjeta de gráficas.
 2. Inicia su sistema e instala el sistema operativo de Windows® 98.
 3. Ahora instala el programa instalador de mini puerto de ruta de VIA IRQ.
 4. Instala el programa instalador de VIA AGP.
 5. Después de instalar estos controladores, apaga su sistema. Usted ahora puede instalar otras tarjetas añadidas y sus correspondientes controladores.



Nota:

El programa instalador de mini puerto de ruta de VIA IRQ y el programa instalador de VIA AGP son incluidos en el CD que viene con el paquete del tablero de sistema.